



# Cheflabels codeer-tang Handleiding




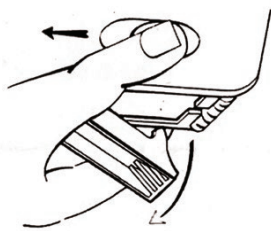


**1** | Open de bodemplaat door de grijpknoppen aan beide zijden naar je toe te trekken.

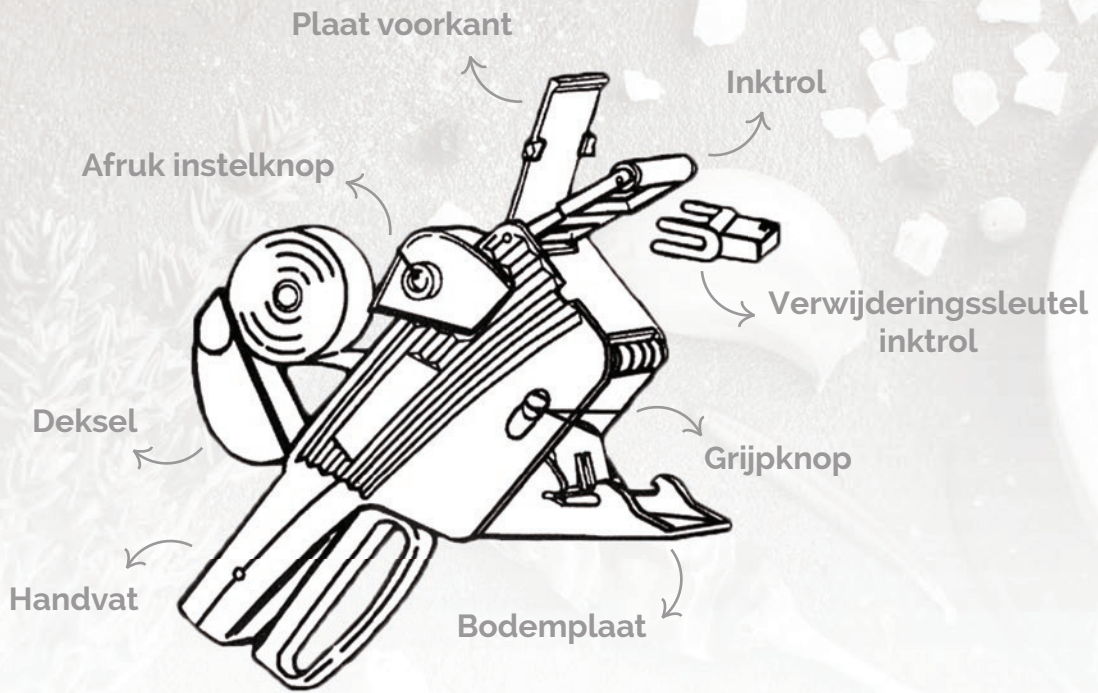


**2** | Open de deksel. Rol ongeveer 20 cm van de rol af en begeleid deze door de prijstang tot hij aan de onderkant verschijnt.

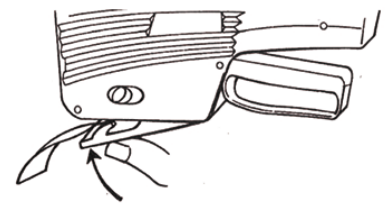

**3** | Voordat je de bodem weer sluit zorg ervoor dat je minstens 15 cm overhoudt.

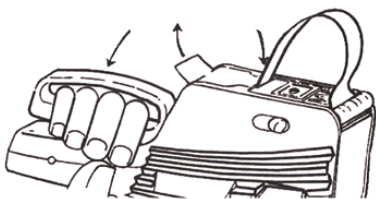

**4** | Steek het losse einde in de opening achter de grijze transportrol en knijp enkele keren het handvat in totdat de etiketten goed worden afgedrukt.

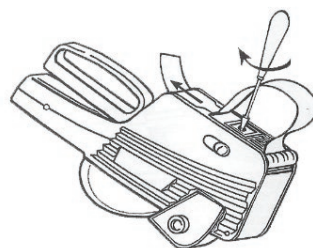

**5** | Draai de schroef los en verplaats het plaatje naar boven of naar beneden om de afdruk opnieuw in te stellen. Als de regelaar goed is ingesteld de schroef weer vast draaien.